

Docking Entertainment System

AJ301DB


Register your product and get support at
www.philips.com/welcome

Manuel d'utilisation

Docking Entertainment System

Meet Philips at the Internet
<http://www.philips.com>

Français

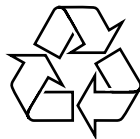


PHILIPS




Printed in China

PDCC-ZYL-0824


1

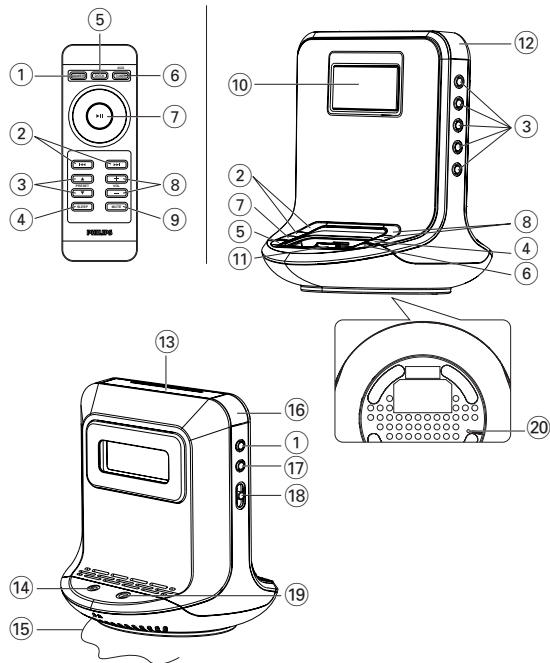


2

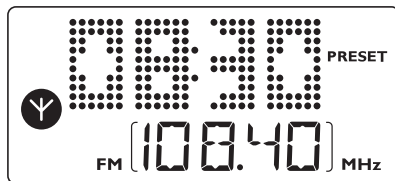

3

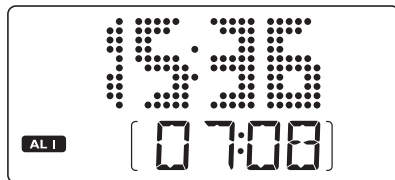

4

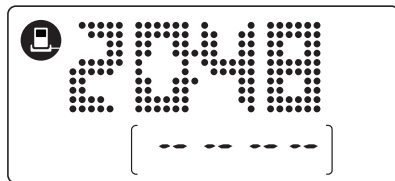

Français

Félicitations pour votre achat et bienvenue sur le site Philips!
Pour profiter pleinement de l'assistance Philips, enregistrez votre produit sur le site à l'adresse suivante: www.philips.com/welcome.

FURNIS ACCESSORIES

- 1 adaptateur CA/CC 18 V certifié
(Alimentation secteur: 100-240V ~ 50/60Hz 800mA, Sortie: 18V === 1.6A)
- Kit station d'accueil
 - 1 station d'accueil pour iPod Apple (pré-installée avec AJ301DB).
 - Adaptateurs pour station d'accueil (4 adaptateurs pour les différents modèles d'iPod Apple)
- 1 câble AUX-IN

CONTROLS (voir en 1)

- ① **POWER**
 - pour position d'attente/ allumer l'équipement.
 - désactivation de l'alarme pendant 24 heures
 - désactivation de la fonction SLEEP
- ② **◀◀ / ▶▶**
 - règle l'horloge/l'alarme.
 - sélectionne les pistes précédentes/suivantes en mode station d'accueil
 - effectue des recherches avant/arrière en mode station d'accueil.
- ③ **PRESET 1-5**
 - enregistre, rappelle et affiche la station
- ④ **SLEEP**
 - activation du mode de mise en sommeil
 - désactivation de la fonction SLEEP
- ⑤ **DOCK**
 - sélectionne le mode station d'accueil pour l'iPod Apple.
- ⑥ **TUNER/ AUX**
 - sélectionne le mode radio FM.
 - sélectionne le mode AUX.
- ⑦ **▶▶**
 - démarre/interrompt la lecture en mode station d'accueil.
 - sélectionne le mode 12 heures ou 24 heures.
- ⑧ **VOL+/-**
 - ajustement du volume sonore
- ⑨ **MUTE**
 - interrompt et reprend la reproduction du son.
- ⑩ **Afficheur**
 - indique les heures d'horloge/réveil ainsi que l'état de l'appareil
- ⑪ **Connecteur de la station d'accueil (30 broches)**
 - connecte le lecteur ou l'iPod.
- ⑫ **ALM 2**
 - active/confirme l'heure de l'option ALARM 2 (Alarme 2).
 - affiche l'heure de l'option ALARM 2 (Alarme 2).
 - désactive l'heure de l'option ALARM 2 (Alarme 2).
- ⑬ **REPEAT ALARM / BRIGHTNESS CONTROL**
 - désactivation de l'alarme pour une période de 9 minutes.
 - pour changer la luminosité de l'éclairage de l'afficheur
- ⑭ **Prise POWER**
 - Tomada para adaptador CA/CC de 18V
- ⑮ **Antenne** - amélioration de la réception radio FM.
- ⑯ **ALM 1**
 - active/confirme l'heure de l'option ALARM 1 (Alarme 1).
 - affiche l'heure de l'option ALARM 1 (Alarme 1).
 - désactive l'heure de l'option ALARM 1 (Alarme 1).
- ⑰ **TIME SET**
 - active/confirme le réglage de l'heure/date.
- ⑱ **(mode réveil) DOCK•BUZZER •TUNER**
 - Sélectionne le mode radio, sonnerie ou alarme STATION D'ACCUEIL
- ⑲ **Prise AUX IN (3,5 mm)**
 - se branche sur la source audio externe.
- ⑳ **RESET**
 - efface le réglage de l'horloge.

ALIMENTATION PAR COURANT ALTERNATIF

Adaptateur secteur

- 1 Connectez l'adaptateur secteur à la prise DC 18V de l'équipement et à la prise d'alimentation.

Conseils utiles: Pour éviter tout endommagement à l'équipement, utilisez uniquement l'adaptateur compris à la livraison!

L'étiquette de type se trouve à la base de l'appareil.

Télécommande

Important!

- Avant d'utiliser la télécommande, enlevez la languette en plastique d'isolation comme illustré sur le schéma.
- Si la télécommande ne fonctionne pas correctement ou si la distance de fonctionnement est réduite, remplacez la pile avec une pile neuve (CR2025).

1. Retirez le compartiment de la pile comme indiqué à la figure.
2. Insérez une pile neuve en veillant à respecter la polarité, puis remplacez le compartiment de la pile correctement.



Les piles contiennent des substances chimiques: ne les jetez pas à la poubelle.

ATTENTION

Haute tension ! Ne pas ouvrir. Risque d'électrocution ! Aucune pièce de cet appareil n'est susceptible d'être réparée par l'utilisateur. Toute modification apportée au produit peut provoquer des rayonnements électromagnétiques dangereux ou toute autre situation dangereuse.

Ce produit satisfait aux conditions imposées par l'Union Européenne en matière d'interférences radio.

MEMOIRE AUTONOME

La mémoire autonome permet commodément de mémoriser vos réglages de jour, de réveil et d'horloge pendant 10 minute au maximum en cas de panne d'alimentation, par exemple alimentation de courant alternatif.

Le radio-réveil complet ainsi que le rétro-éclairage sont mis hors service.

- Si l'alimentation revient après 10 minutes et sur l'afficheur: l'heure d'horloge clignote— il vous faudra réintroduire l'heure d'horloge.

FONCTIONS DE BASE

Pour mettre le système en marche

- Appuyez sur **POWER**.
→ Le système se commute sur la dernière source sélectionnée
- Appuyez sur **TUNER/AUX** ou **DOCK**.
→ Le système se commute sur la source sélectionnée.

Pour mettre l'équipement en position d'attente

- Dans n'importe quel mode, Appuyez sur **POWER**.

Coupeure temporaire du son

Appuyez sur **MUTE** de la télécommande pour interrompre immédiatement la reproduction du son.

→ La lecture se poursuit sans son et l'affichage indique MUTE.

- Pour réactiver la reproduction du son, on peut:
 - appuyez à nouveau sur MUTE;
 - régler les commandes de volume;
 - changer de source.

Luminosité à l'affichage

Appuyez une fois ou répétitivement sur **REPEAT ALARM / BRIGHTNESS CONTROL**.

- La luminosité à l'affichage est modifiées suivant la séquence:

Clair → Faible → Arrêt → Clair

RÉGLAGE DE L'HEURE ET DE LA DATE

1. Dans n'importe quel mode, maintenez enfoncée la touche **TIME SET** jusqu'à ce que les chiffres de l'horloge clignotent.
2. Appuyez sur la touche **▶▶** pour sélectionner le mode 12 heures ou 24 heures.

- Appuyez plusieurs fois sur la touche ◀◀ ou ▶▶ maintenez-la enfoncée pour régler les heures.
- Appuyez sur la touche **TIME SET** pour confirmer.
→ Les chiffres des minutes de l'horloge clignotent.
- Répétez les **étapes 3 - 4** jusqu'à ce que vous ayez réalisé les réglages des minutes, de l'année, du mois et du jour.

TUNER

- Appuyez une fois sur **TUNER/AUX** pour mettre la radio en marche (FM uniquement).
→ L'afficheur indique la fréquence radio de la dernière gamme d'onde sélectionnée. Si vous écoutez une station préréglée, cette station est également affichée. (**voir en 2**)
- Utilisez le bouton de réglage du **VOL+/-** pour régler le volume sonore à votre convenance.
- Pour les stations présélectionnées, appuyez une fois ou de façon répétitive sur le bouton respectif (1-5) **PRESET**.

RECHERCHE DE STATIONS

- Maintenez enfoncée la touche ◀◀ / ▶▶ jusqu'à ce que la fréquence indiquée sur l'afficheur change.
→ L'afficheur indique le message "Scr" pendant la syntonisation automatique.
→ Lorsque l'appareil obtient une station radio dont la réception est suffisante, l'afficheur indique sa fréquence.
- Pour régler une station dont la réception est faible, appuyez brièvement sur la touche ◀◀ / ▶▶ à plusieurs reprises jusqu'à l'obtention de la réception optimale.

Pour améliorer la réception radio:

Pour la réception des ondes **FM**, étendez l'antenne sur toute sa longueur et orientez-la jusqu'à ce que la réception soit optimale.

MEMORISATION ET SELECTION DES STATIONS PREREGLÉES

Vous pouvez mémoriser jusqu'à 5 stations radio (FM).

- Syntonisez sur la station souhaitée (voir Recherche de stations).
- Pour programmer une station, maintenez enfoncée brièvement une des touches **PRESET** entre 1 et 5 jusqu'à ce que vous entendiez un double bip.
→ L'afficheur indique le numéro de la station préréglée.

- Répétez les opérations 1 et 2 pour mémoriser d'autres stations.
• Vous pouvez "écraser" une station préréglée en mémorisant une autre fréquence à sa place.
- Appuyez sur une des touches **PRESET** entre 1 et 5 (ou **PRESET ▼ / ▲** de la télécommande) pour rechercher une station préréglée.
→ Pour afficher l'horloge, appuyez sur la touche de l'appareil.

EMPLOI DU REVEIL

GENERALITES

Il est possible de régler deux heures de réveil différentes. Ceci peut s'avérer utile, si par exemple, vous désirez vous réveiller à une heure différente en semaine et le week-end:

- mode radio
- mode ronfleur. Le niveau de volume du ronfleur devient de plus en plus fort au bout de quelques secondes.
- mode station d'accueil.

RÉGLAGE DU RÉVEIL (voir en 3)

- Dans n'importe quel mode, maintenez enfoncée la touche **ALM1** ou **ALM2** pendant deux secondes.
→ L'icône **ALM1 / ALM2** ainsi que les chiffres des heures clignotent. L'icône indiquant le mode d'alarme actuel clignote également.
- Appuyez plusieurs fois sur la touche ◀◀ ou ▶▶ maintenez-la enfoncée pour régler les heures.
- Appuyez sur **ALM1** ou **ALM2** pour confirmer.
→ L'icône **ALM1 / ALM2** ainsi que les chiffres des minutes clignotent.
- Appuyez plusieurs fois sur la touche ◀◀ ou ▶▶ maintenez-la enfoncée pour régler les minutes
- Appuyez sur **ALM1** ou **ALM2** pour confirmer.

RÉGLAGE DU MODE D'ALARME

- Appuyez sur la touche **POWER** pour passer en mode veille.
- À l'aide du sélecteur **DOCK • BUZZER • TUNER**, sélectionnez le mode d'alarme de votre choix : lecteur sur station d'accueil vibreur ou radio.
- À l'heure d'alarme définie, le lecteur sur la station d'accueil, la radio ou le vibreur se déclenche automatiquement.